

EK 中軽量スチールラック 200kg/ 段 ボルトレス の組立説明

天地4段の場合の本体構成部材(部品)

支柱:4本 (C型チャンネル)
ラック全体を支えます
強度がありねじれに強い



ワイドビーム:4本
支柱を横方向につなぐ
スチールラックの骨格に
なる重要な部材です

棚板:4枚
最上段、最下段も
それぞれ1段と
なります



安全ピン:8個
支柱とワイドビーム
が外れるのを
防ぎます



ベース:4個
支柱が床を傷つけるのを
防ぎます



天地受:4個
最上段と最下段の
奥行方向の
骨格部分となる
部材です



中棚受:4本
※棚板増減±2本
支柱の穴に取り付け、
棚板を載せる部材です

その他ご用意いただくもの

- ・枕木 (またはブルーシートや段ボールなど、棚や床の傷つきを軽減するもの)
- ・軍手

●安全にスチールラックを組み立てるために

組み立て時は、軍手等の保護具を着用し、必ず二人以上で組み立ててください。

組み立てる前に：部材のご確認



梱包内容がすべて揃っているかご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに弊社
までお知らせください。


STEP1：支柱に天地受を取り付ける

枕木（またはブルーシートや段ボール）の上にC型支柱を置き、支柱下部にベースを差し込んでから、上下棚受2本を丸穴が空いている方を上にして、支柱の上下の2ツ穴に、差し込んで下さい。

●支柱を内側向き合わせにし上下を揃えます



●支柱 拡大

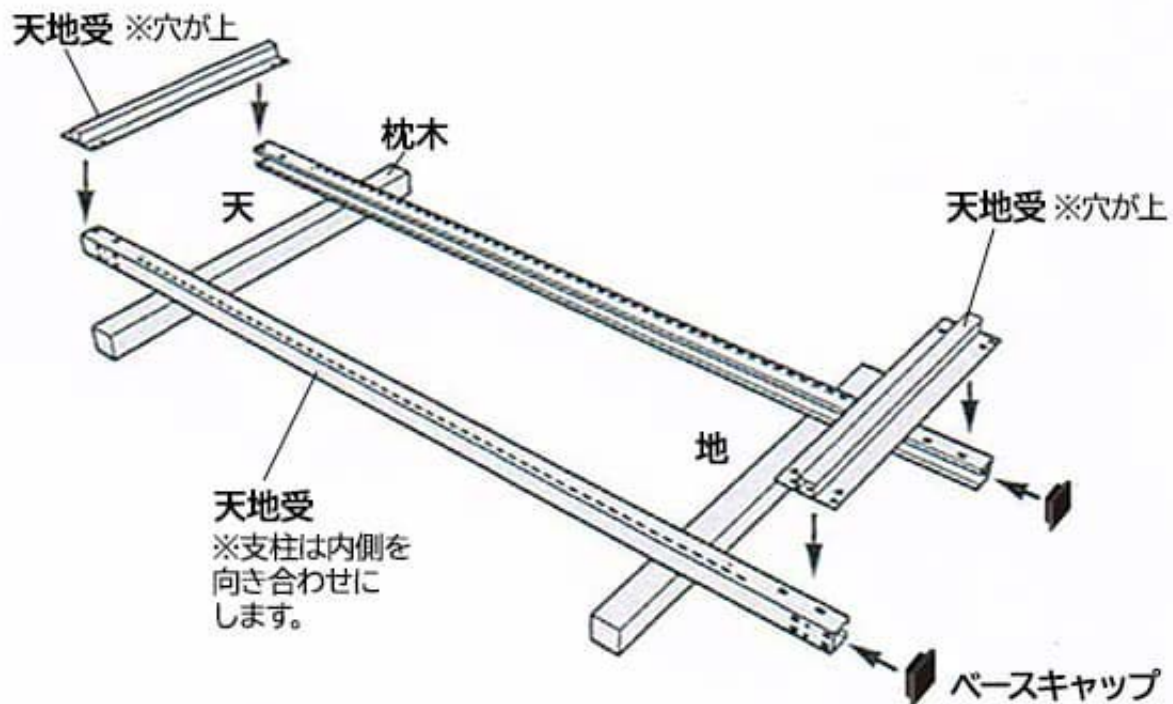

●支柱に天地受をつけます



●ベースをハンマーで叩き込みます



STEP2：ハンマーで叩き込みます

支柱を固定した状態で天地受をプラスチックハンマーなどで叩き込んでください。

＊STEP1～2の手順で同様にもう1組作ってください。

●天地受をハンマーで叩き込む



POINT



裏から見て、この様にしっかりとツメがはめ込められていれば OK です。

●下側も天地受をハンマーで取り付けます



●同じものを2つ作ります



STEP3：支柱枠をワイドビームでつなぎます

下図のように組み立てた左右の支柱枠を立てて、2 つをつなぐように支柱の最下部の穴にワイドビームを差し込みます。さらにハンマーで矢印の方向に叩き込んでから、安全ピンを差し込んで固定してください。



POINT



ワイドビームのツメが支柱の穴にしっかりとハマり、丸穴が通っていれば OK です。

●安全ピンを差し込み固定



●棚本体用の枠が完成




STEP4：支柱枠中棚受を取り付け棚板を乗せる

中棚受はツメを支柱穴に対して垂直に差し込み、そのまま角度を平行にして支柱に取り付けます。
中棚板を全て取り付け終わりましたら、棚板を乗せて下さい。

* 中棚板はハンマー不要でワンタッチで簡単に取り付けることができます。

●中棚受の取り付け

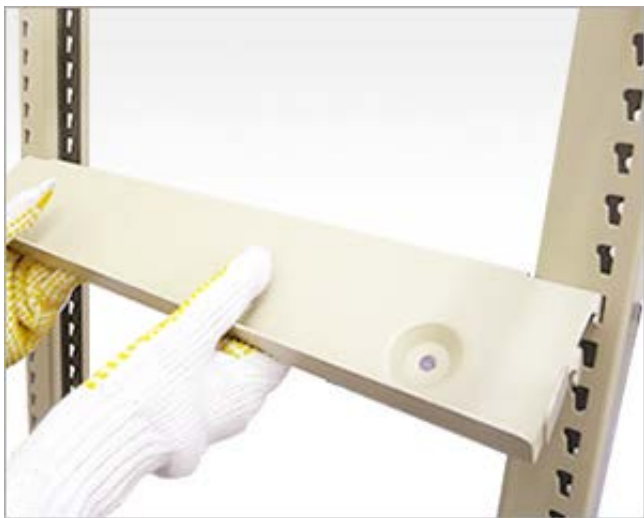

●中棚受に棚板を乗せる



STEP5：完成です



POINT



棚板は下の段から乗せてください。
お一人でも簡単に乗せることができます。

参考

棚板の取付位置の参考に当社棚間有効寸法図をご活用下さい

高さ	2段 (枚)	3段 (枚)	4段 (枚)	5段 (枚)	
900	730	330 365	205 215 240	130 165 165 165	
1200	1030	480 515	305 315 340	205 240 240 240	155 165 190 190 190
1500	1330	630 665	405 415 440	280 315 315 315	230 240 240 240 240
1800	1630	780 815	505 515 540	355 390 390 390	280 290 290 315 315
2100	1930	930 965	605 615 640	430 465 465 465	330 365 365 365
2400	2230	1080 1115	705 715 740	505 540 540 540	405 415 415 415 440