

MK 中軽量スチールラック 200kg/ 段 ボルトレス の組立説明

天地4段の場合の本体構成部材(部品)

支柱:4本(C型チャンネル)
ラック全体を支えます
強度がありねじれに強い



ビーム:4本
間口側の下に取り付け、
スチールラックの骨格に
なる重要な部材です

棚板:4枚
最上段、最下段も
1段になります



ファスナー:8個
支柱とビームが
外れるのを防ぎます



樹脂ベースプレート:4個
支柱が床を傷つけるのを
防ぎます

上下段棚受:4本
最上段と最下段の
奥行き方向の
骨格部分となる
部材です



棚受:4本
※棚板増減±2本
支柱の穴に取り付け、
棚板を載せる部材です

その他ご用意いただくもの

- ・枕木 (またはブルーシートや段ボールなど、棚や床の傷つきを軽減するもの)
- ・軍手

●安全にスチールラックを組み立てるために

組み立て時は、軍手等の保護具を着用し、必ず二人以上で組み立ててください。

組み立てる前に：部材のご確認




梱包内容がすべて揃っているかご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに弊社
までお知らせください。



STEP1：支柱にベースを取付けます

枕木（またはブルーシートや段ボール）の上にC型支柱を置き、支柱下部にベースを差し込んで下さい。

●支柱

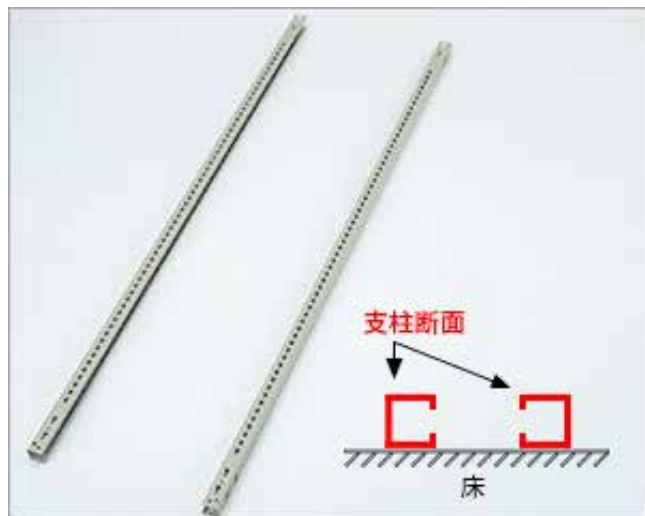


●支柱 拡大

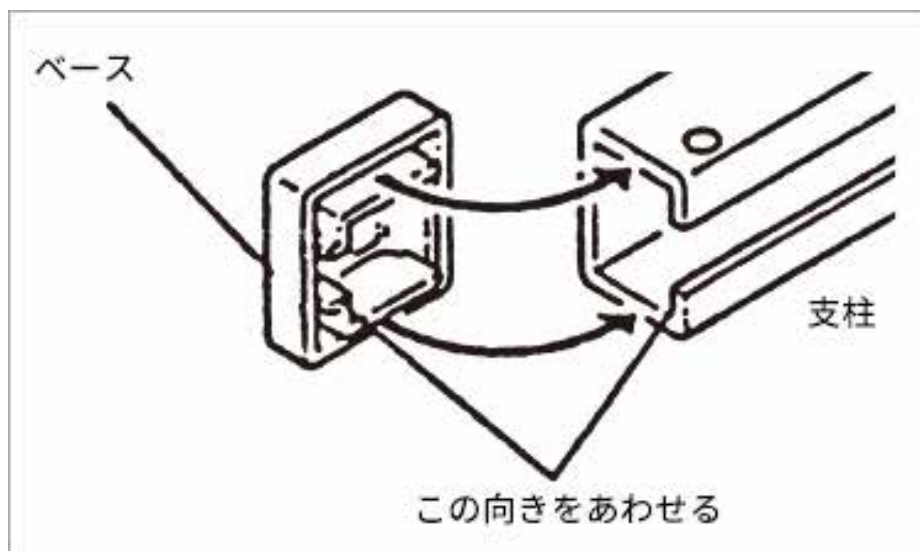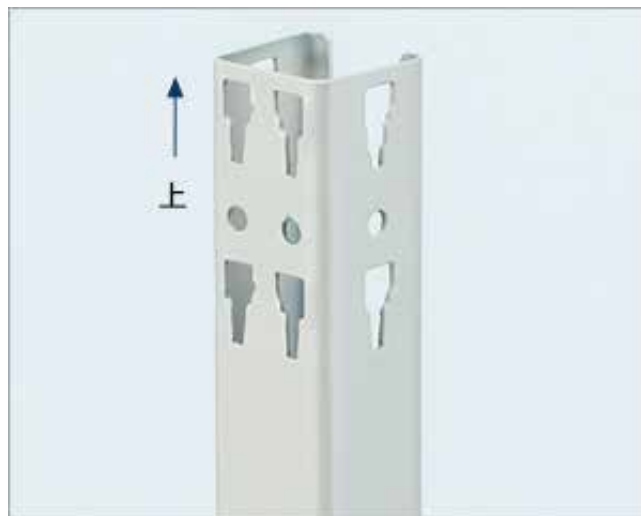

STEP2：上下段棚受と棚受を支柱に取り付けます

支柱を固定した状態で上下棚受、棚受をプラスチックハンマーなどで矢印の方向に叩き込んでください。

＊STEP1～2の手順で同様にもう1組作ってください。

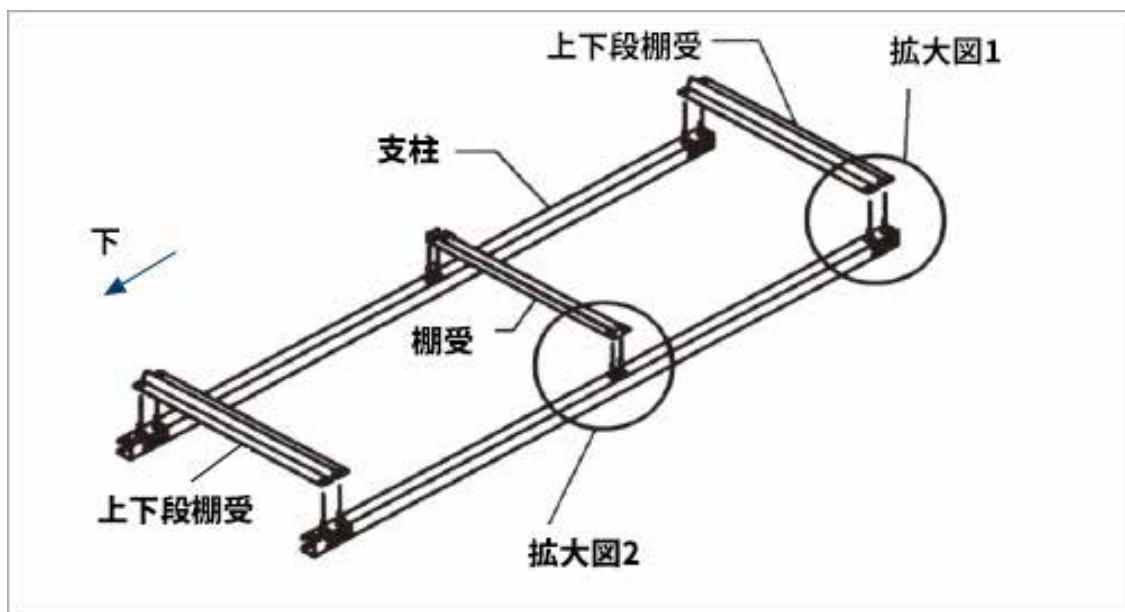

●拡大図1：支柱に上下棚受をつけます



●最下段 拡大



●上下棚受をハンマーで叩き込む



●最下段もハンマーで叩き込みます



●拡大図 2：棚受をハンマーで取り付けます




●同じものを 2 つ作ります



STEP3：支柱枠にビームを取付けます

1 ～ 2 で組み立てた枠組みにビームを図のように取り付けてください。
さらにハンマーで叩き込んでから、ファスナーを差し込んで固定してください。

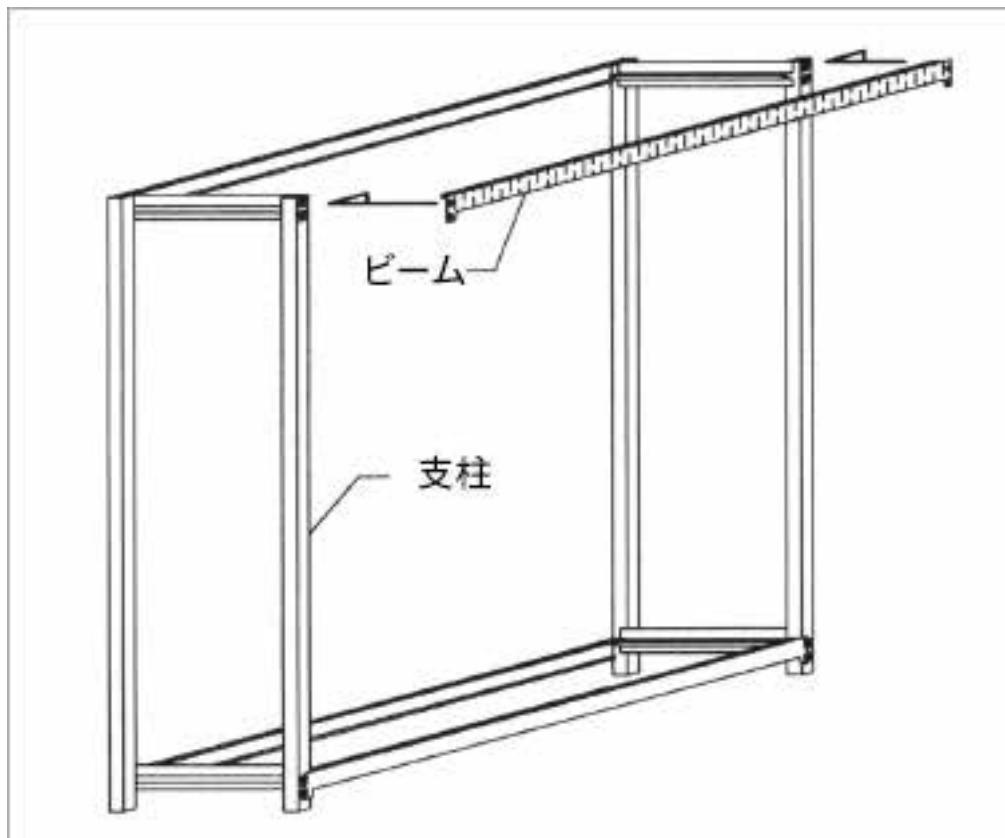

● 枠組みにビームを取付けます



● ハンマーで叩き込みます



● しっかり叩き込んだらファスナーを取付けます



● がたつきがないように調整ください



STEP4：棚板を乗せてください

上下棚受と棚受に棚板を図のようにのせてください。

注意：棚受は、2 か所とも同じ高さに取り付け、爪が支柱に確実に入っていることを確認してください。

棚に乗っているものが落下する原因になります。



STEP5：完成です



参考

棚板の取付位置の参考に当社棚間有効寸法図をご活用下さい

高さ	2段 (枚)	3段 (枚)	4段 (枚)	5段 (枚)	
900	720	320 360	195	120	
			210	160	
			235	160	
				160	
1200	1020	470 510	295	195	6段 (枚)
			310	235	
			335	235	
				235	
1500	1320	620 660	395	270	7段 (枚)
			410	310	
			435	310	
				310	
1800	1620	770 810	495	345	8段 (枚)
			510	385	
			535	385	
				385	
2100	1920	920 960	595	420	9段 (枚)
			610	460	
			610	460	
				460	
2400	2220	1070 1110	695	495	10段 (枚)
			710	535	
			735	535	
				535	